

自由勾配側溝 ＦＶ側溝 135° コーナー用 B=400


S=1:20

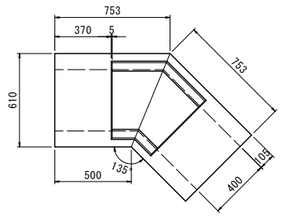


400×400

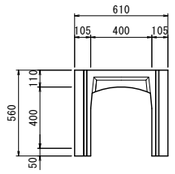


400×500

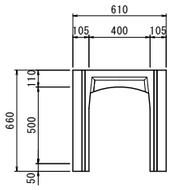


400×600

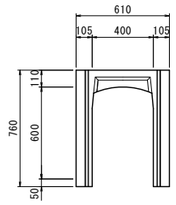


400×700

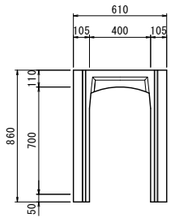


400×800

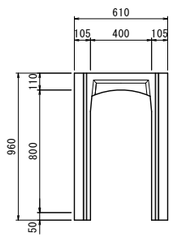


400×900

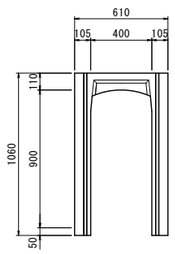


400×1000

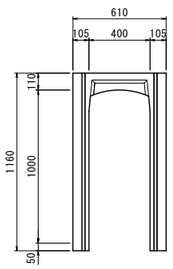


400×1100

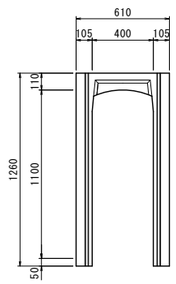


400×1200

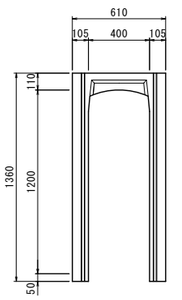


400×1300

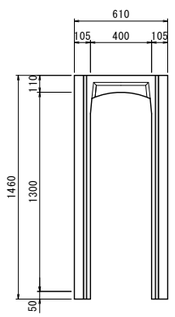


400×1400

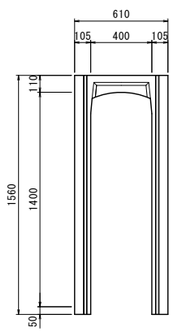


400×1500

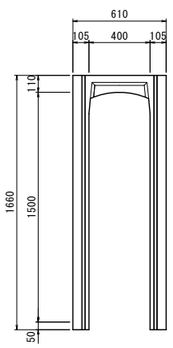

400×1600

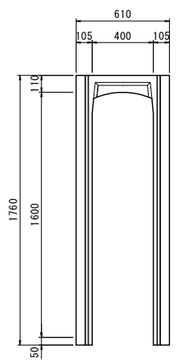


400×1700

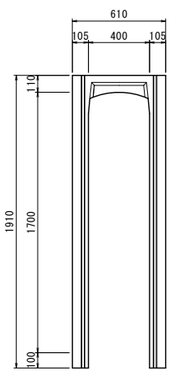


自由勾配側溝 ＦＶ側溝 135° コーナー用 B=400

S=1:20

400×1800

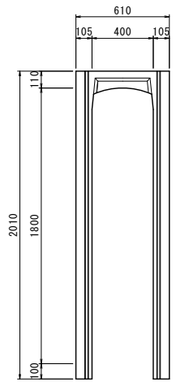

400×1900

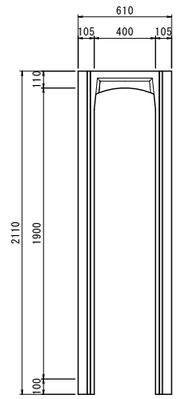

400×2000

