

自由勾配側溝 ＦＶ側溝 135° コーナー用 B=500


S=1:20

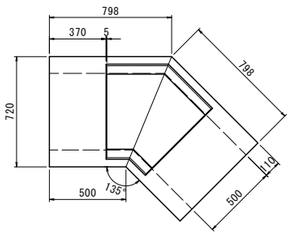


500×400

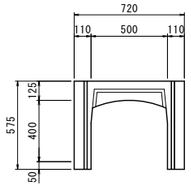


500×500

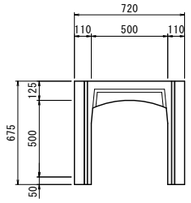


500×600

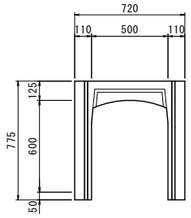


500×700

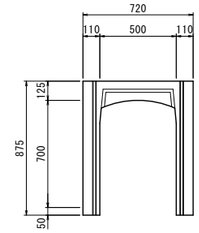


500×800

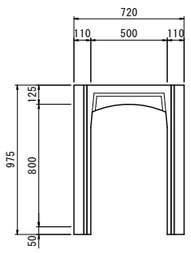


500×900

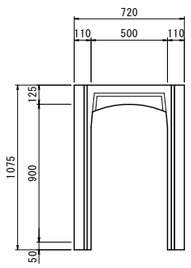


500×1000

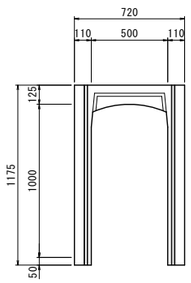


500×1100

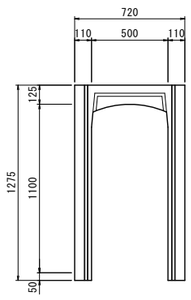


500×1200

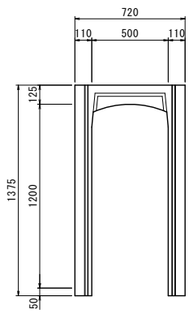


500×1300

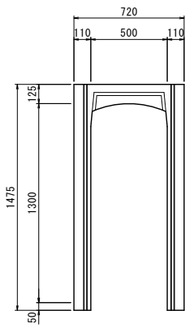


500×1400

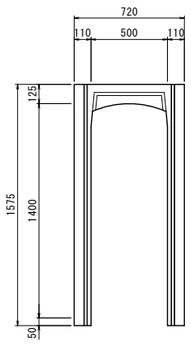


500×1500

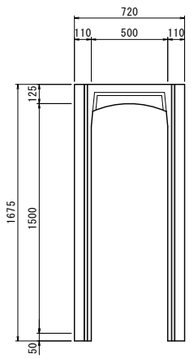

500×1600

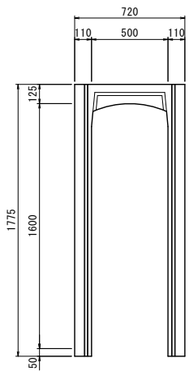


500×1700

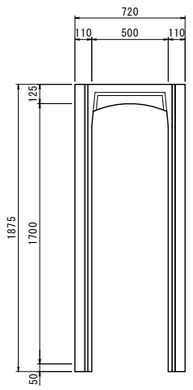


自由勾配側溝 ＦＶ側溝 135° コーナー用 B=500

S=1:20


500×1800

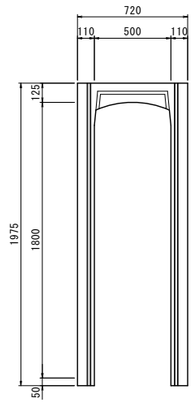


500×1900

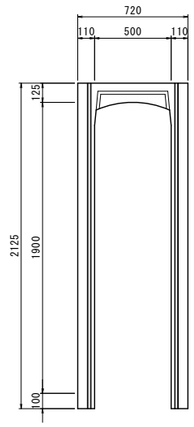

500×2000

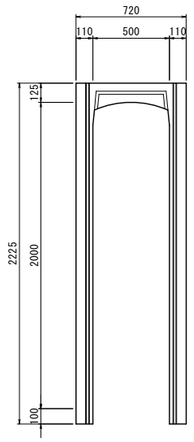

500×2100

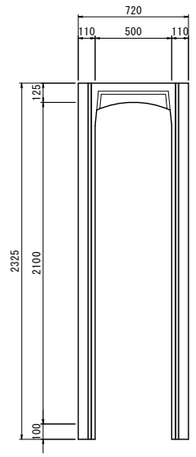

500×2200

