

自由勾配側溝 ＦＶ側溝 135° コーナー用 B=600


S=1:20

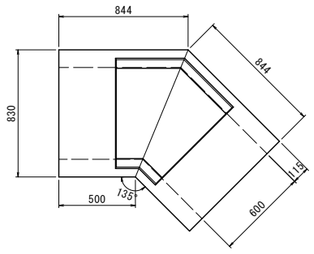


600×400

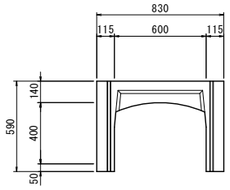


600×500

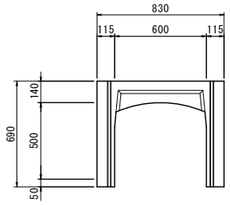

600×600

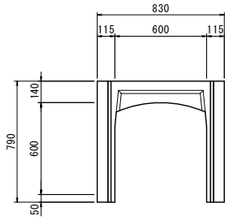

600×700

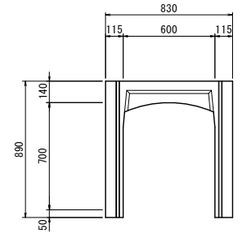

600×800


600×900

600×1000


600×1100

600×1200


600×1300

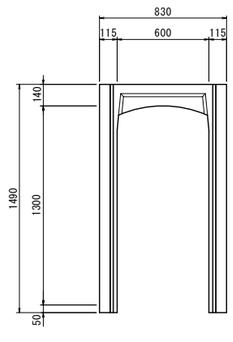


600×1400

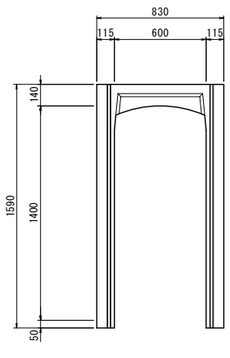


600×1500

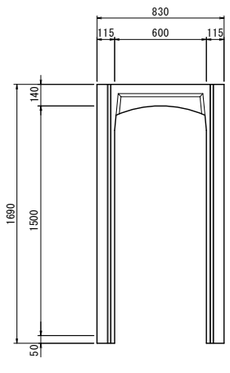

600×1600

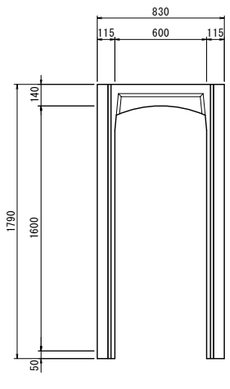


600×1700

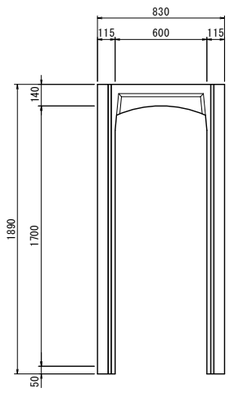


自由勾配側溝 ＦＶ側溝 135° コーナー用 B=600

S=1:20


600×1800

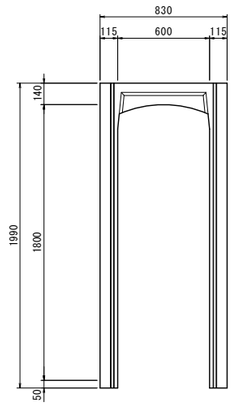


600×1900

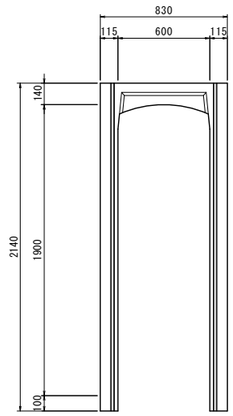

600×2000

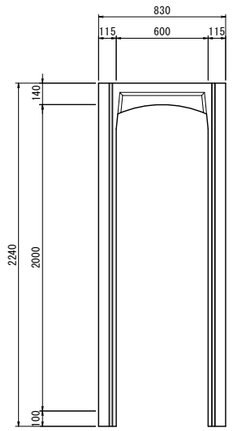

600×2100

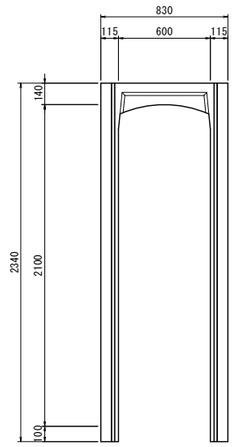

600×2200

