

自由勾配側溝 ＦＶ側溝 縦断用 B=400


S=1:30

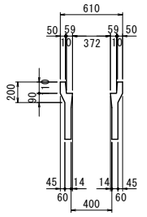


400×400

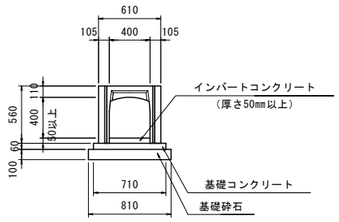


400×500

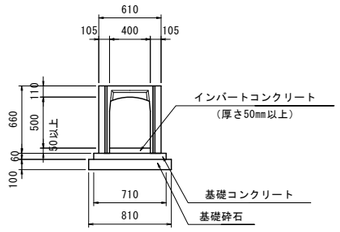


400×600

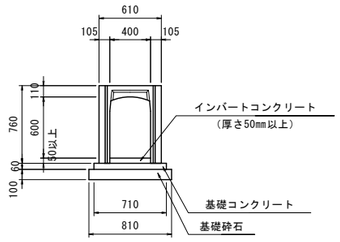


400×500

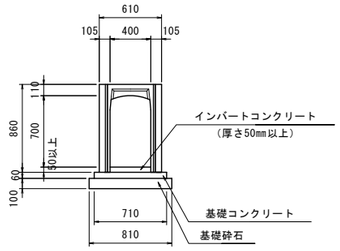


400×800

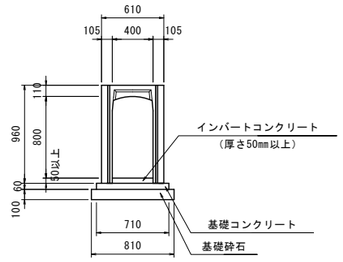


400×900

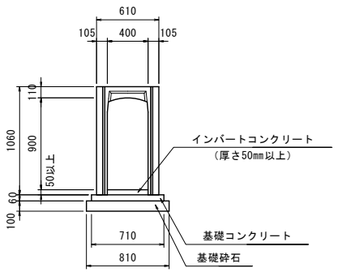


400×1000

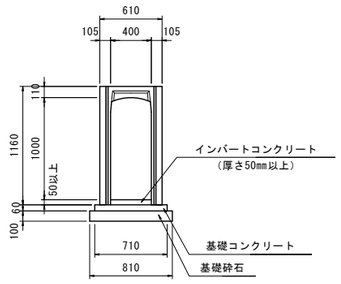


400×1100

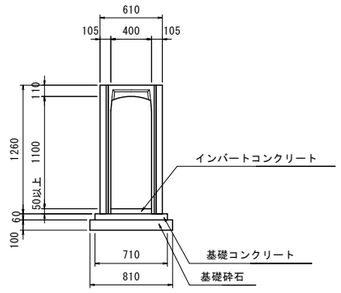

400×1200

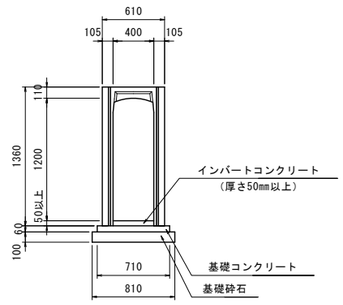


400×1300

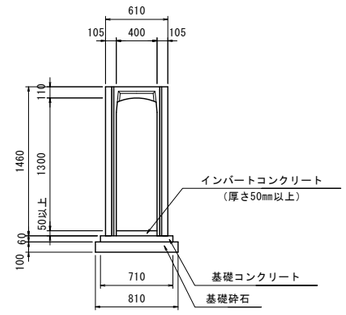


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　縦断用 B=400　　S=1:30


400×1400

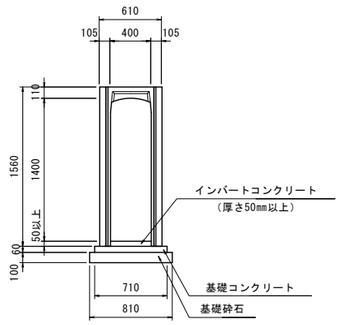


400×1500

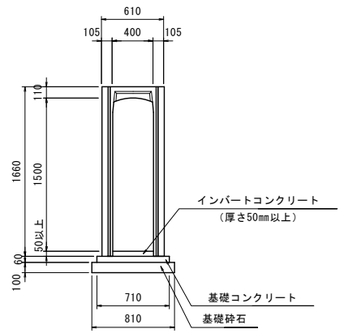


400×1600

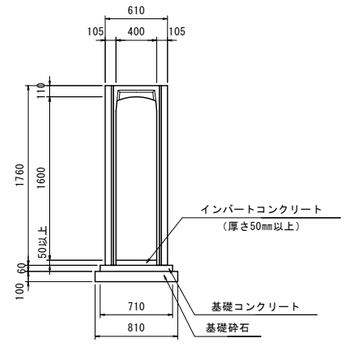


400×1700

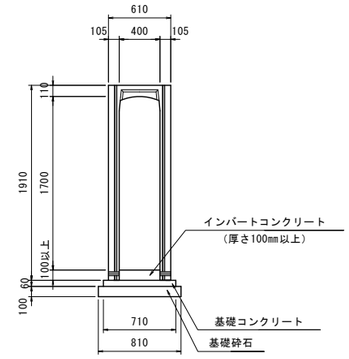

400×1800

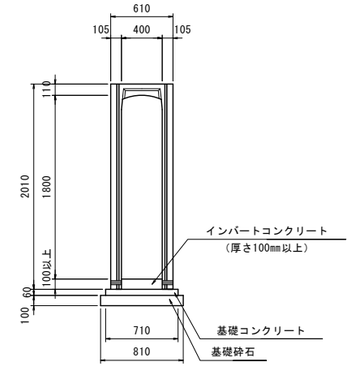

400×1900

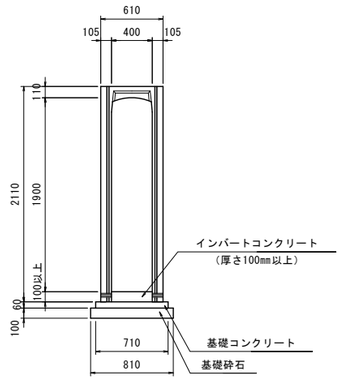

400×2000

