

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　縦断用 B=500　　S=1:30


500×400

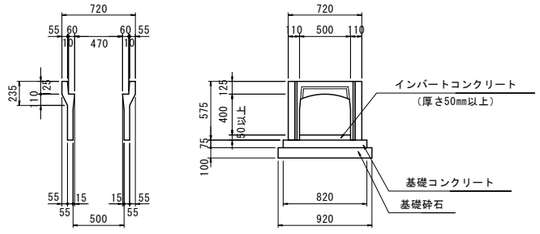


500×500

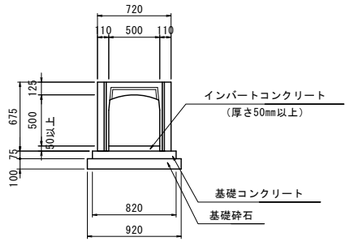


500×600

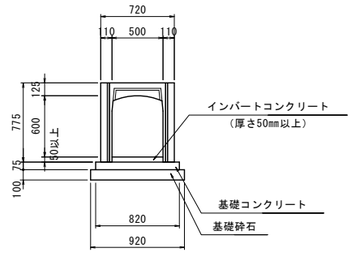


500×700

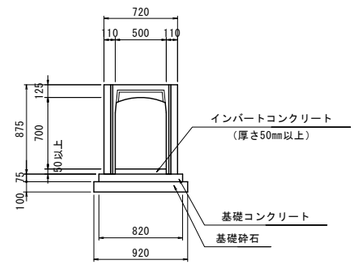


500×800

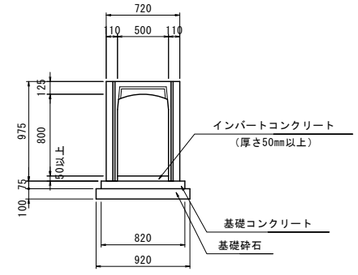


500×900

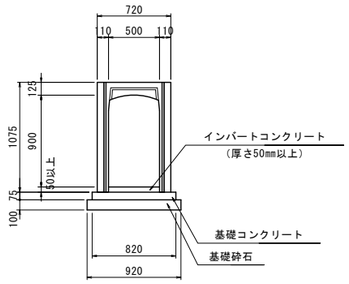


500×1000

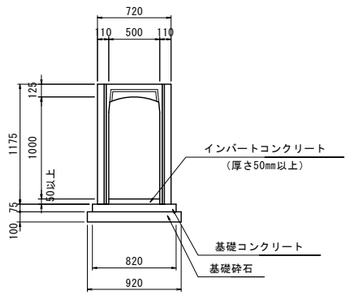


500×1100

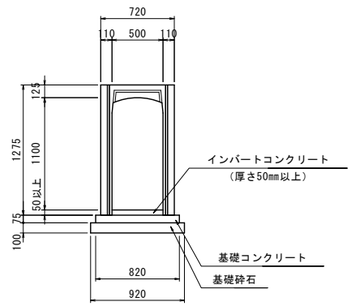

500×1200

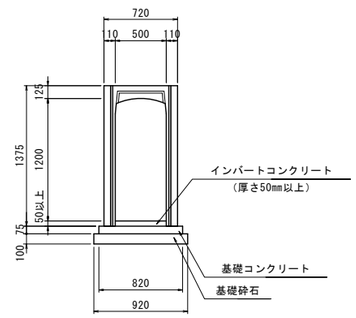


500×1300

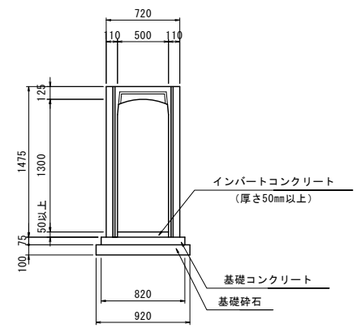


自由勾配側溝 ＦＶ側溝 縦断用 B=500　　S=1:30


500×1400

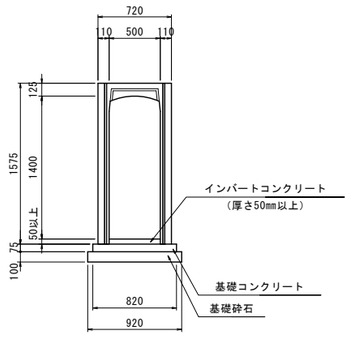


500×1500

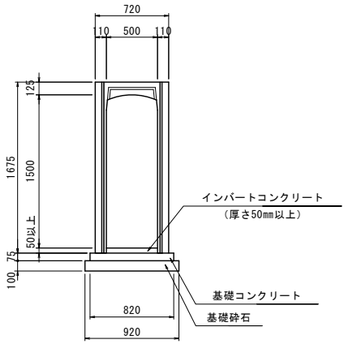


500×1600

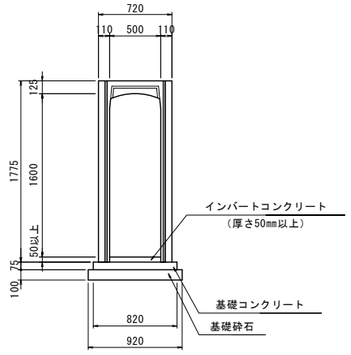


500×1700

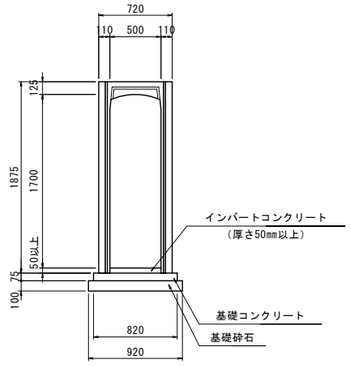


500×1800

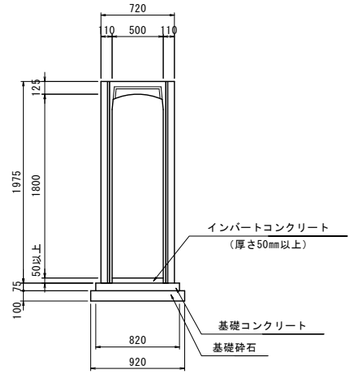


500×1900

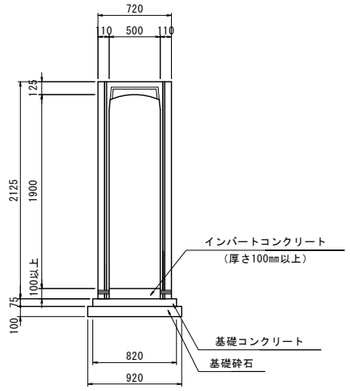

500×2000

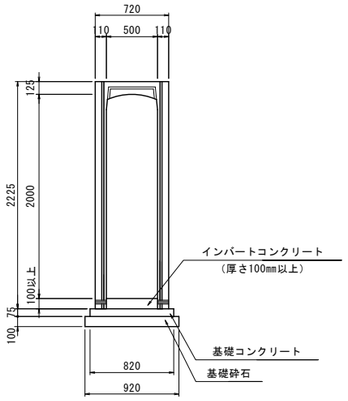

500×2100

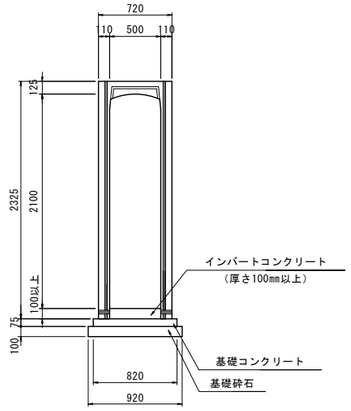

500×2200

