

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　縦断用 B=700


700 × 500

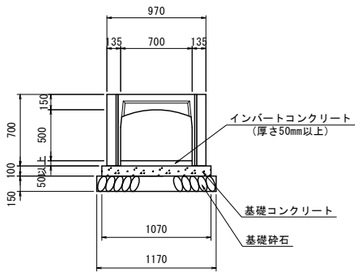


700 × 600

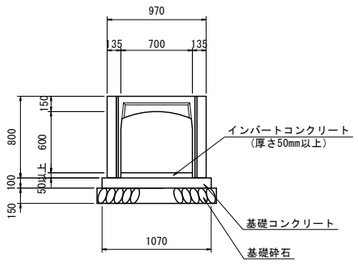


700 × 700

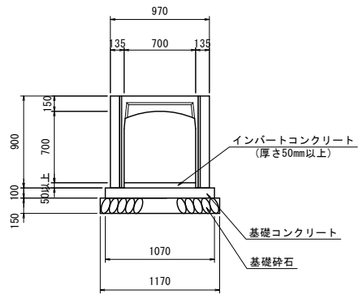


700 × 800

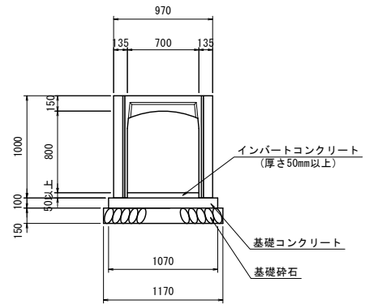


700 × 900

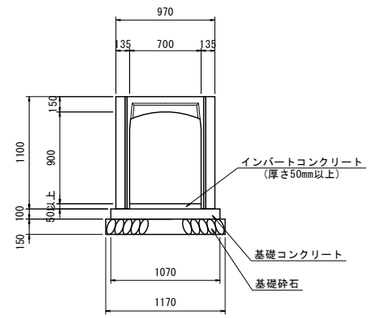


700 × 1000

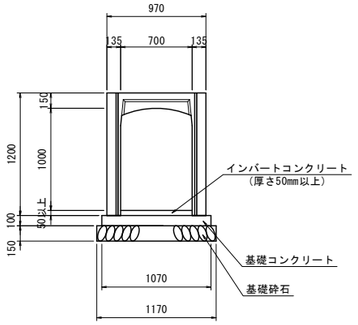


700 × 1100

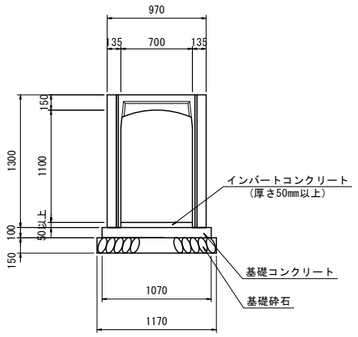


700 × 1200

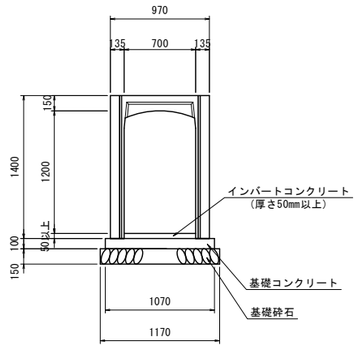

700 × 1300

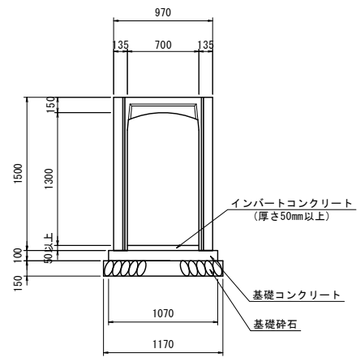


700 × 1400

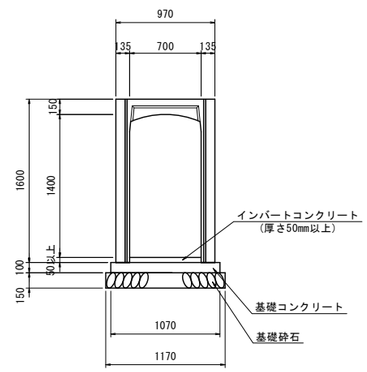


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　縦断用 B=700


700 × 1500

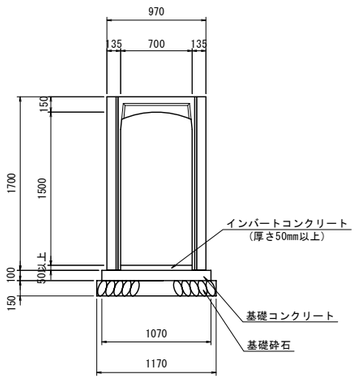


700 × 1600

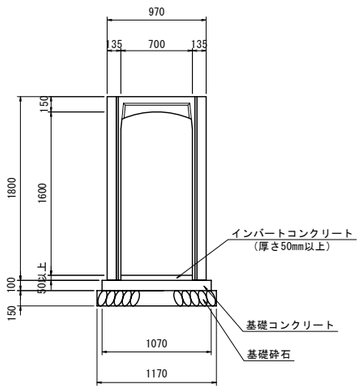


700 × 1700

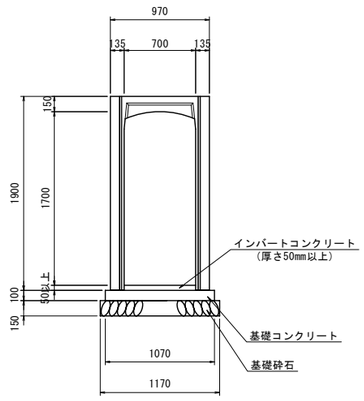


700 × 1800

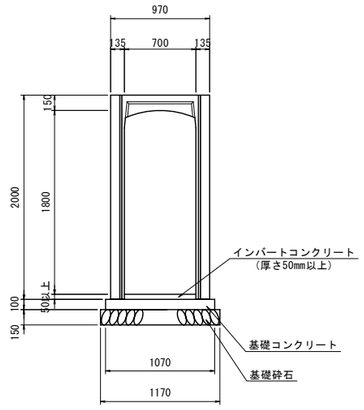


700 × 1900

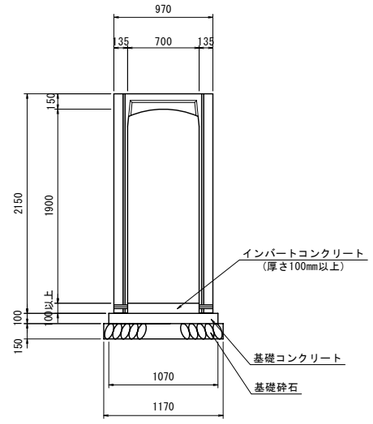

700 × 2000

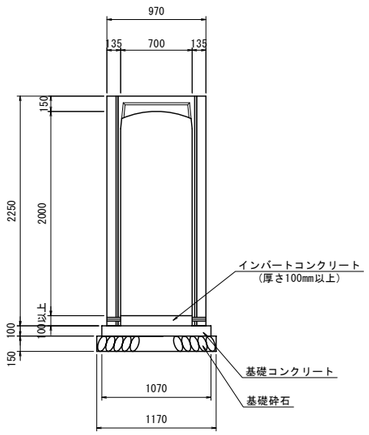

700 × 2100

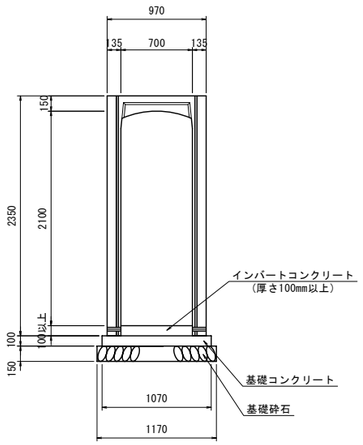

700 × 2200

