

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　縦断用 B=1000


1000 × 500

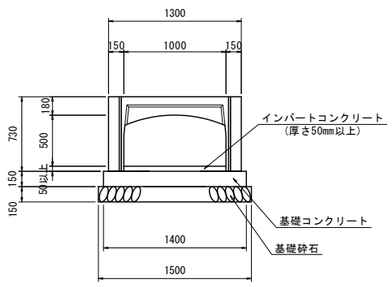


1000 × 600

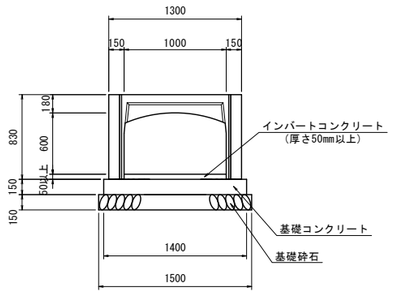


1000 × 700

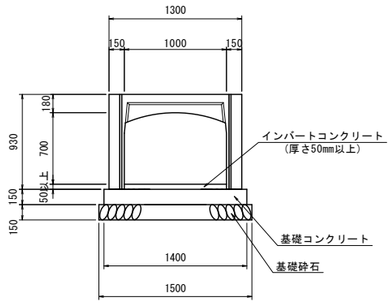


1000 × 800

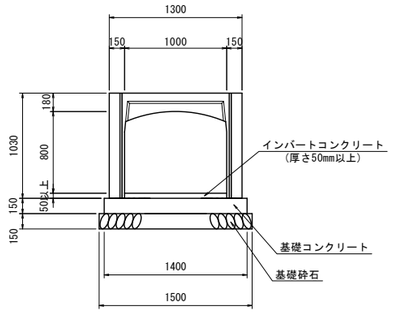


1000 × 900

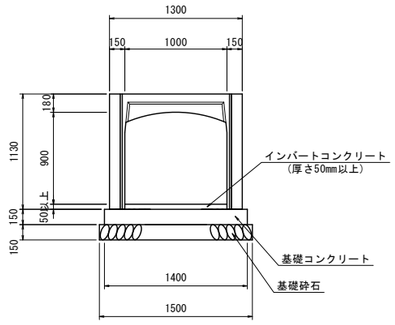


1000 × 1000

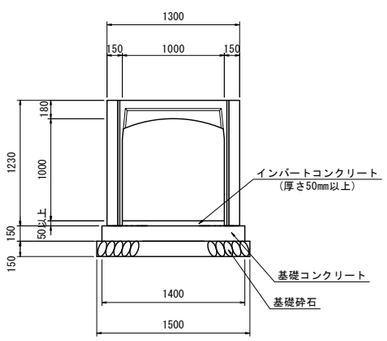


1000 × 1100

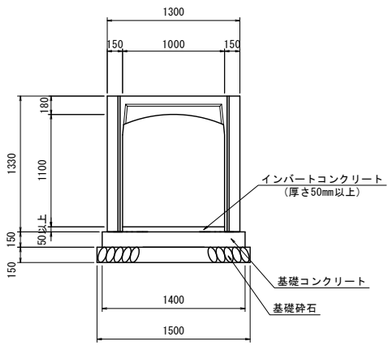


1000 × 1200

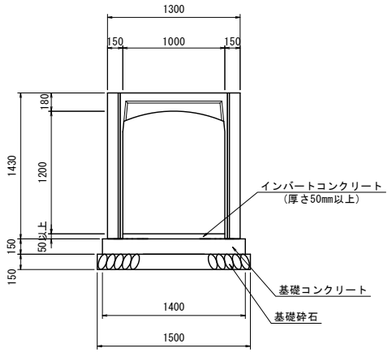

1000 × 1300

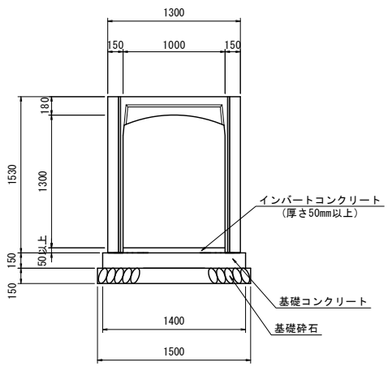


1000 × 1400

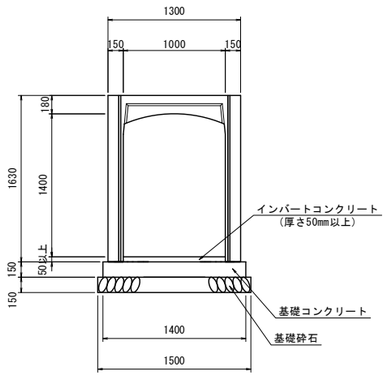


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　縦断用 B=1000


1000 × 1500

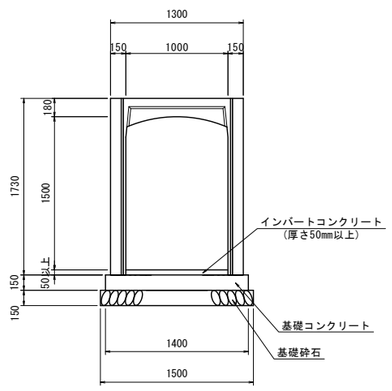


1000 × 1600

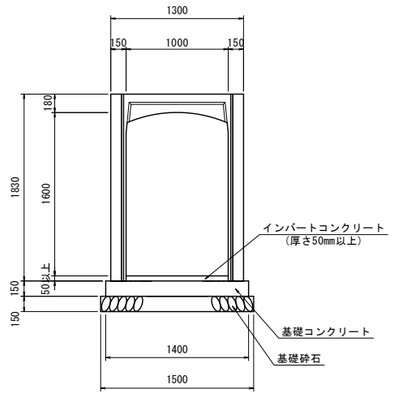


1000 × 1700

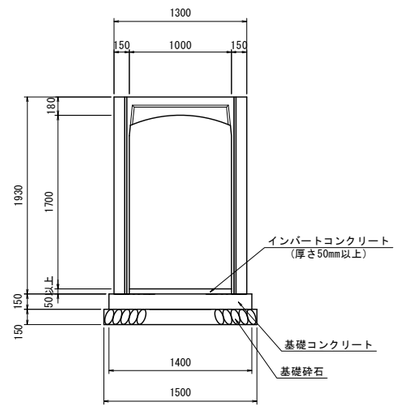


1000 × 1800

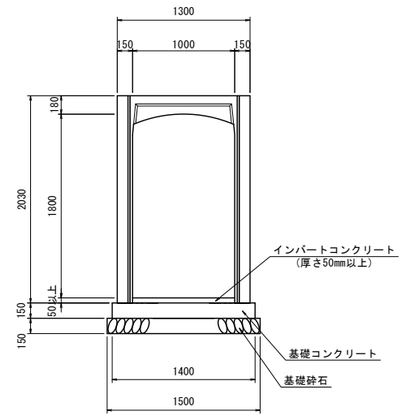


1000 × 1900

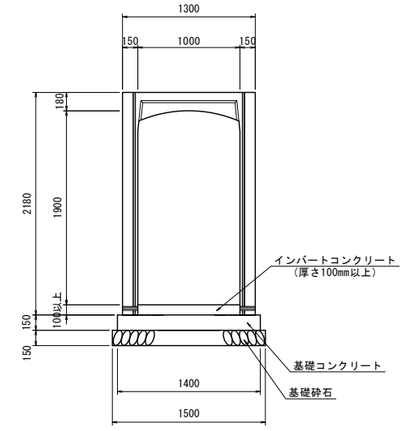

1000 × 2000

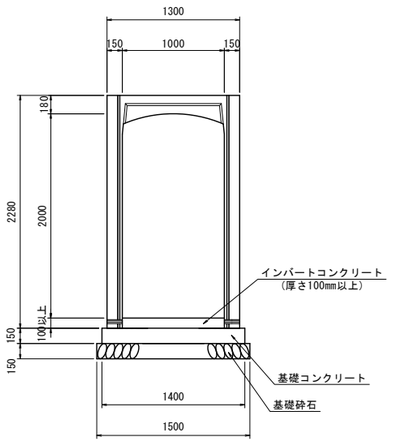

1000 × 2100

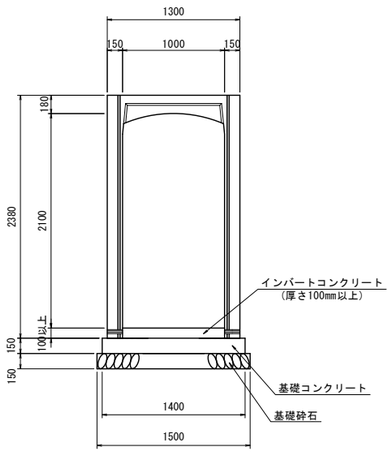

1000 × 2200

