

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=300


300 × 400

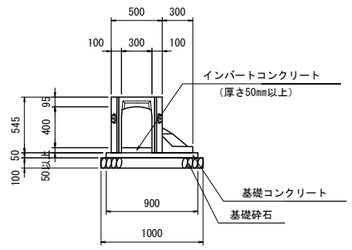


300 × 500

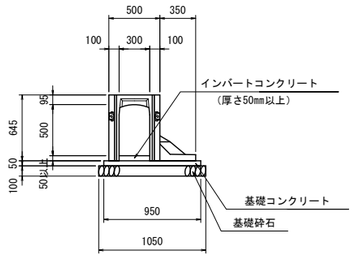


300 × 600

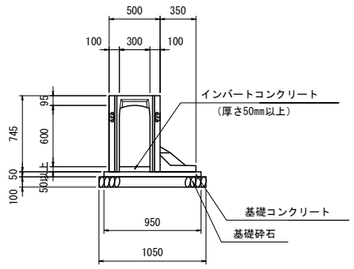


300 × 700

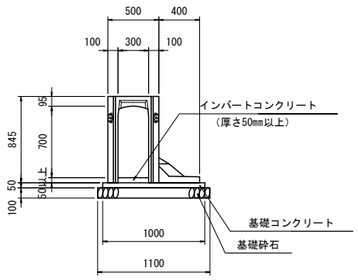


300 × 800

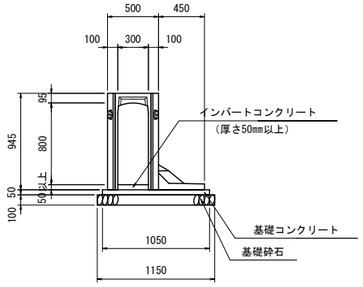


300 × 900

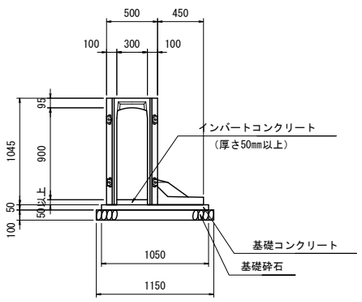


300 × 1000

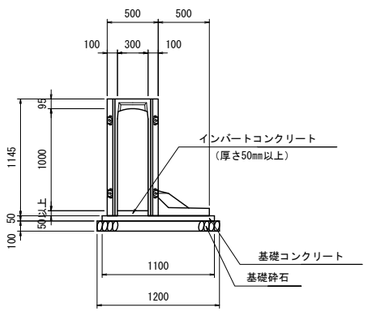


300 × 1100

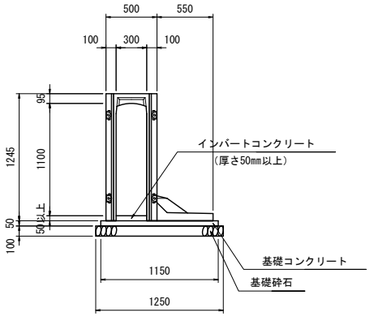

300 × 1200

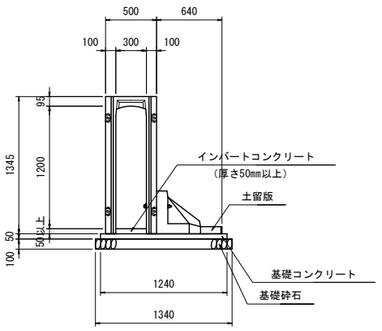

300 × 1300

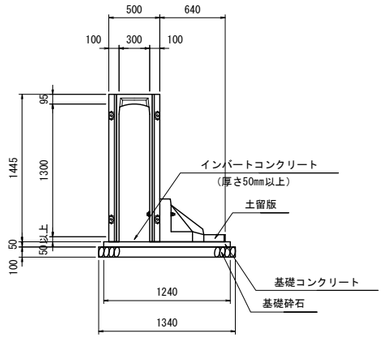

300 × 1400

