

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=400


400 × 500

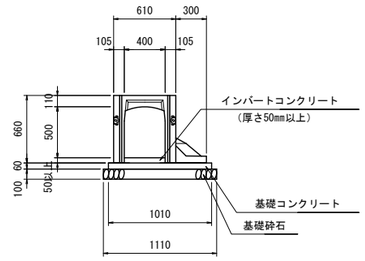


400 × 600

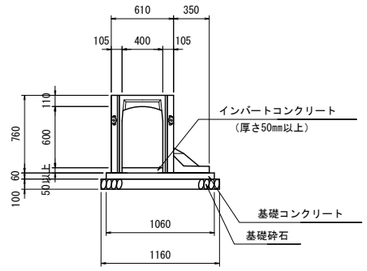


400 × 700

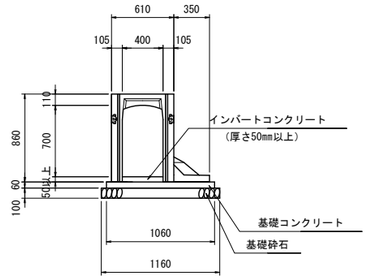


400 × 800

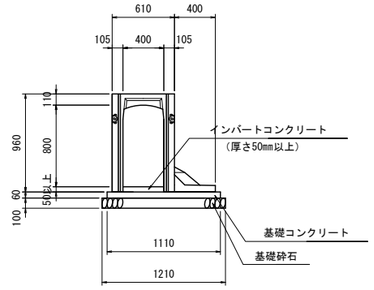


400 × 900

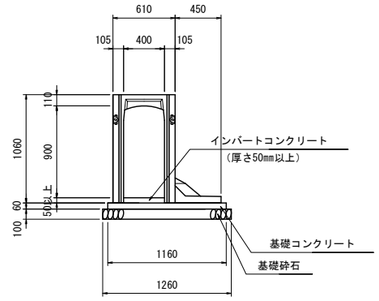


400 × 1000

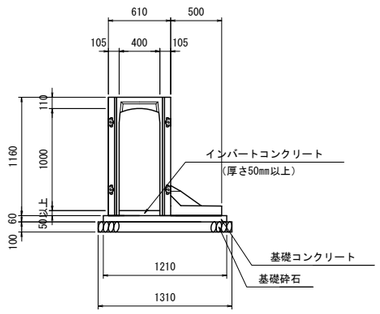


400 × 1100

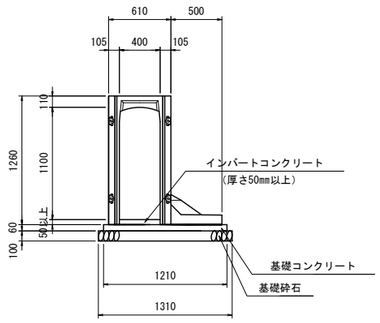


400 × 1200

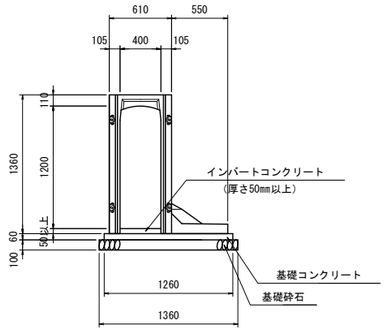

400 × 1300

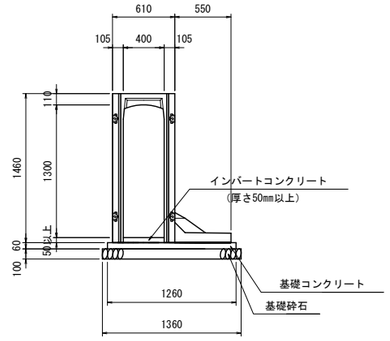


400 × 1400

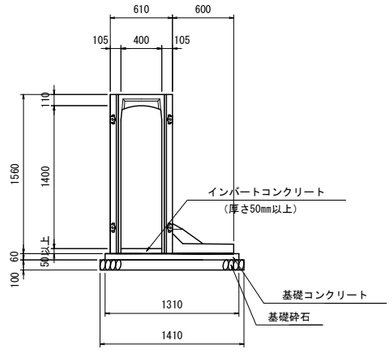


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=400


400 × 1500

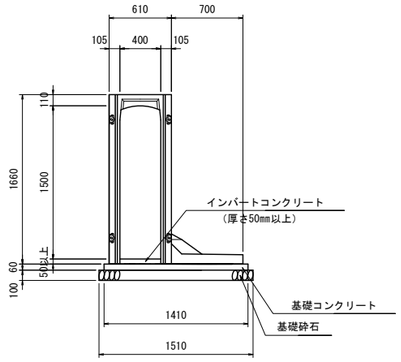


400 × 1600

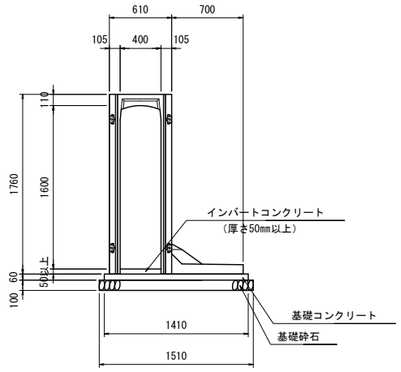


400 × 1700

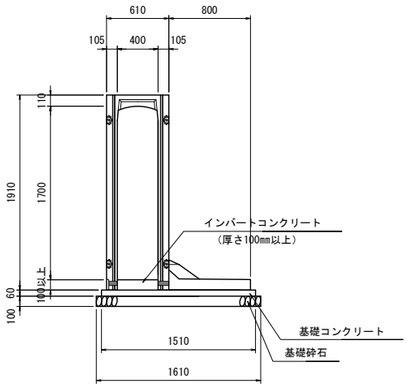

400 × 1800

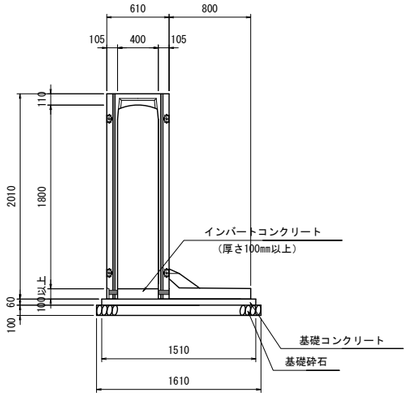

400 × 1900

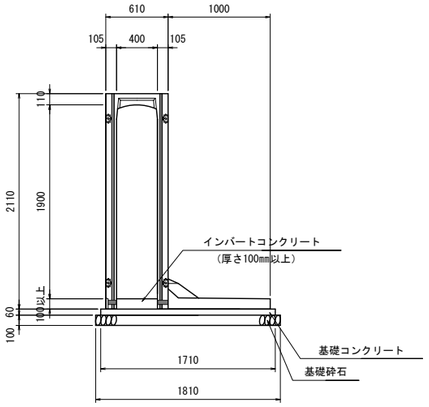

400 × 2000

