

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=500


500 × 500

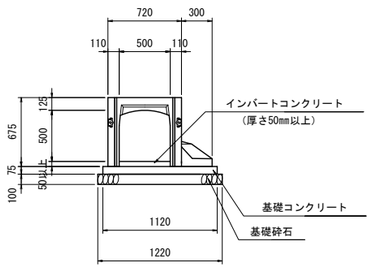


500 × 600

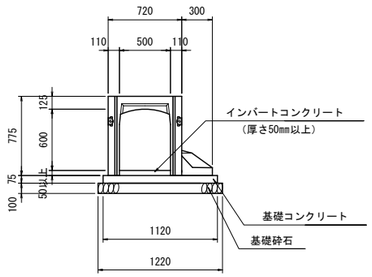


500 × 700

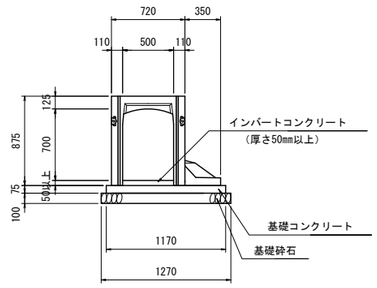


500 × 800

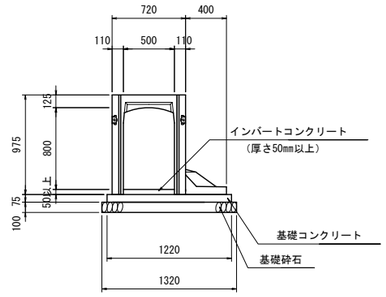


500 × 900

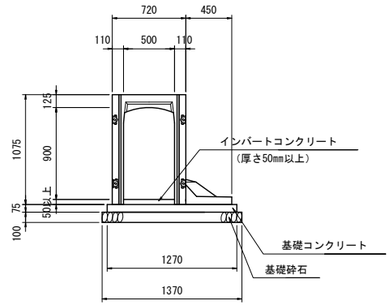


500 × 1000

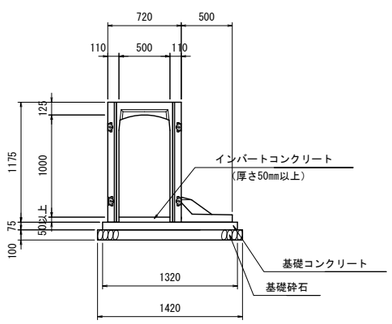


500 × 1100

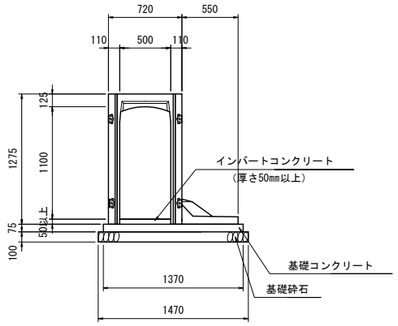


500 × 1200

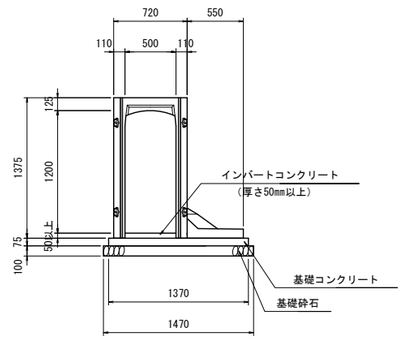

500 × 1300

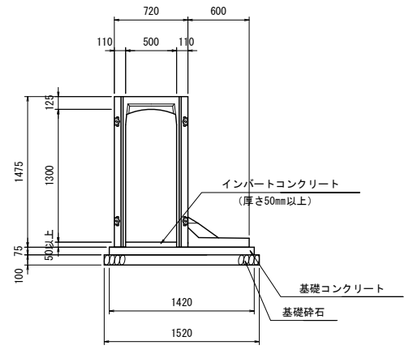


500 × 1400

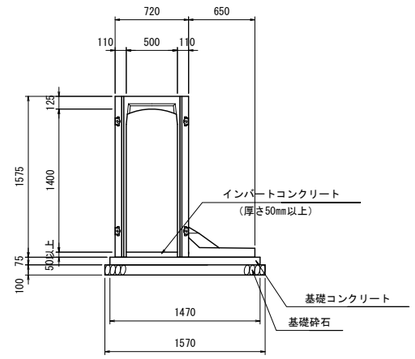


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=500


500 × 1500

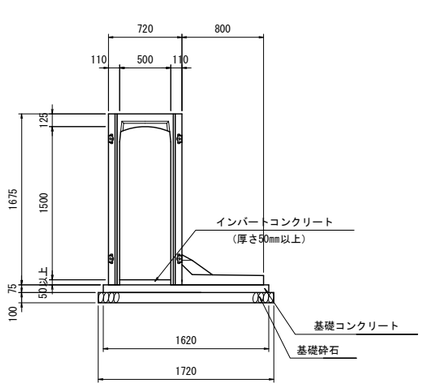


500 × 1600

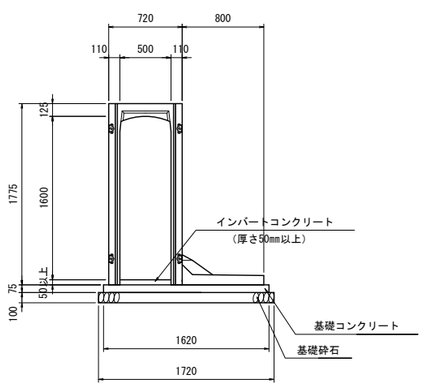


500 × 1700

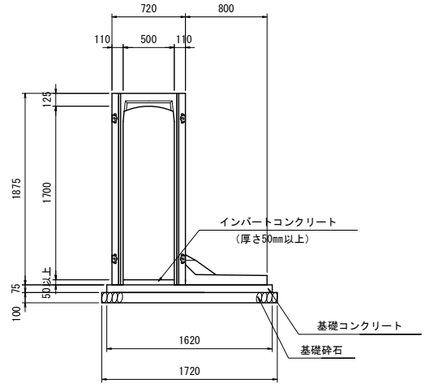


500 × 1800

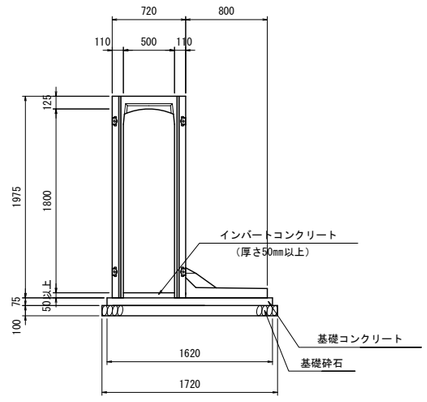


500 × 1900

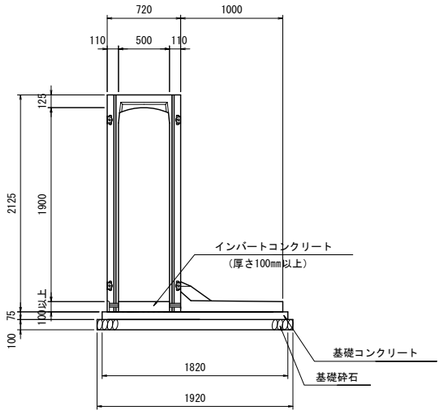

500 × 2000

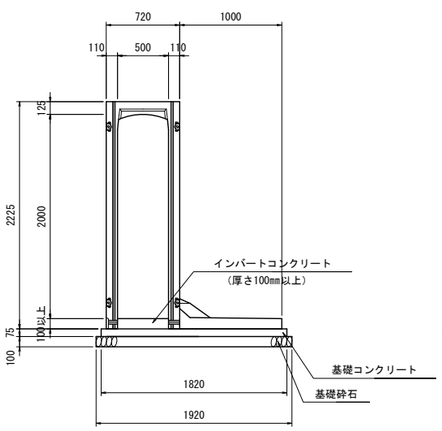

500 × 2100

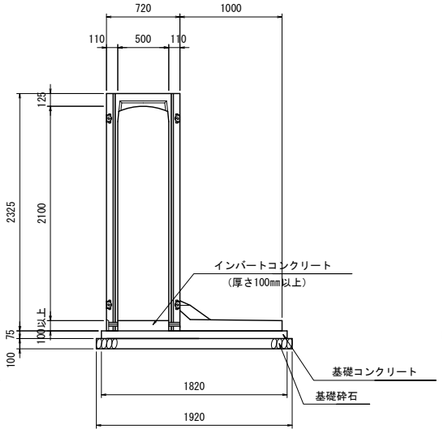

500 × 2200

