

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=600


600 × 400

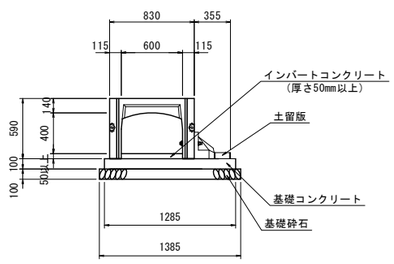


600 × 500

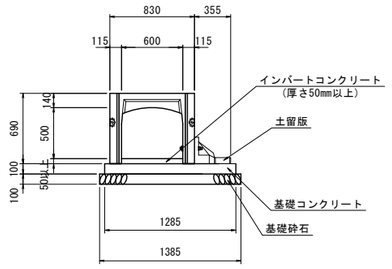


600 × 600

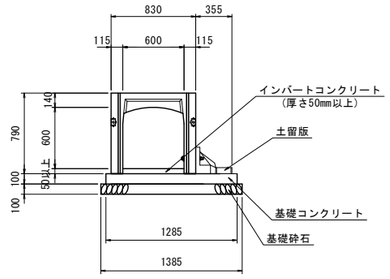


600 × 700

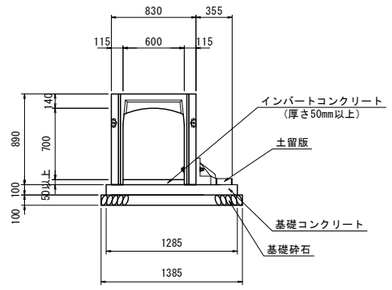


600 × 800

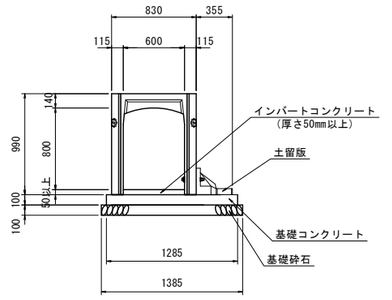


600 × 900

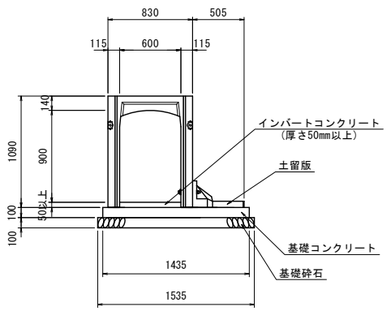


600 × 1000

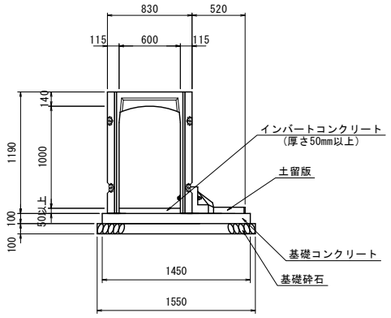


600 × 1100

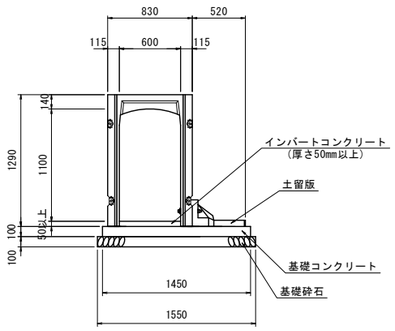

600 × 1200

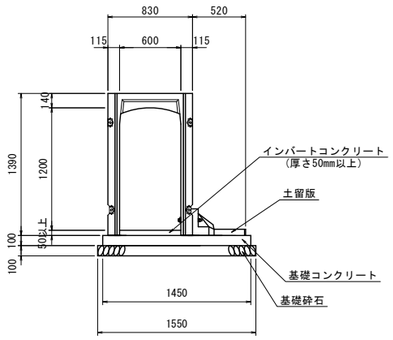


600 × 1300

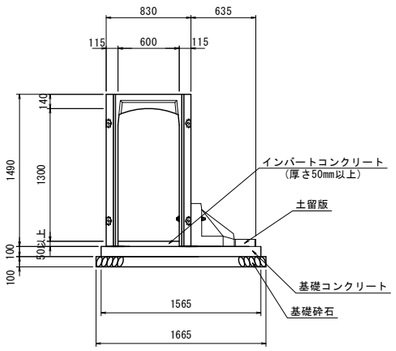


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=600


600 × 1400

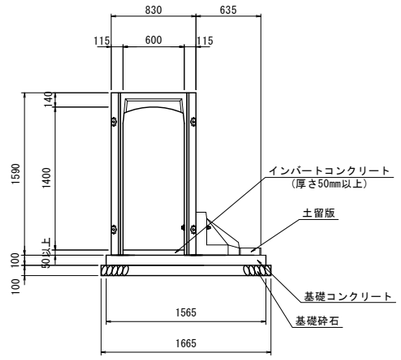


600 × 1500

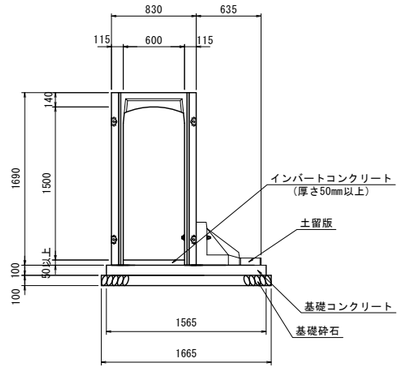


600 × 1600

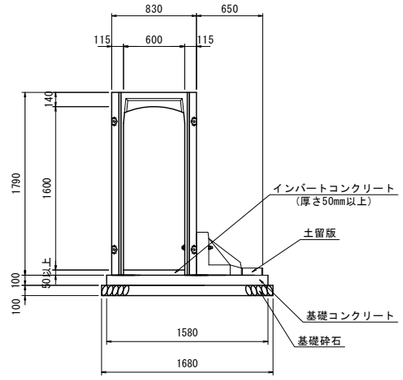


600 × 1700

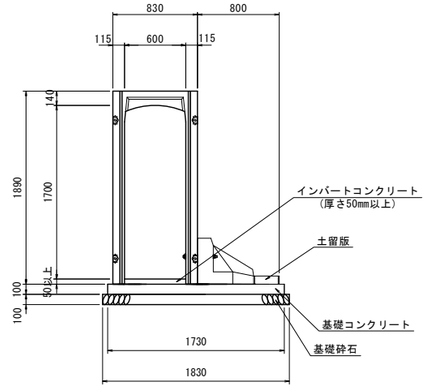


600 × 1800

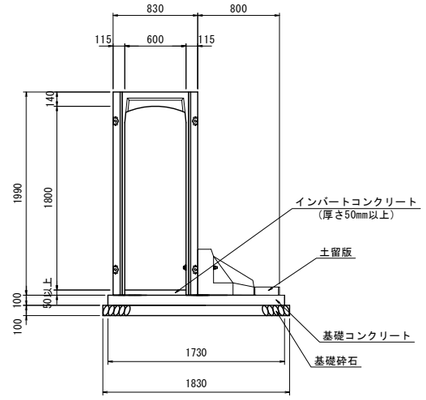


600 × 1900

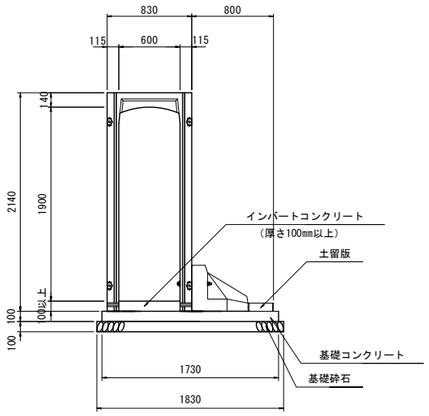

600 × 2000

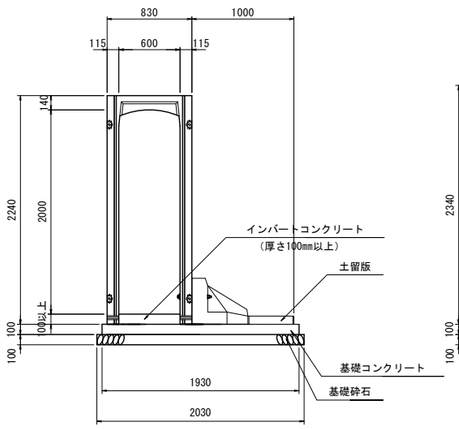

600 × 2100

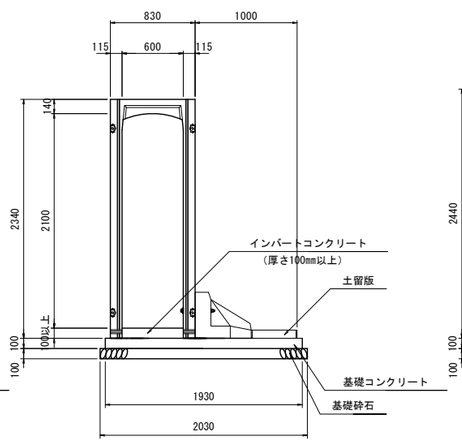

600 × 2200

