

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=800


800 × 600

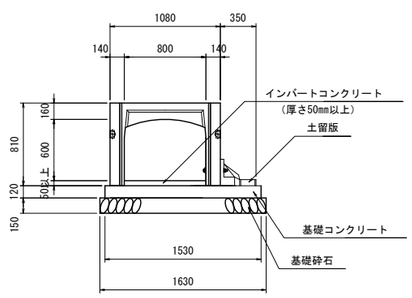


800 × 700

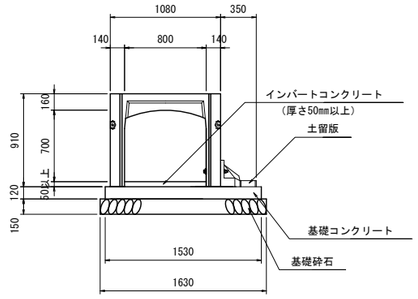


800 × 800

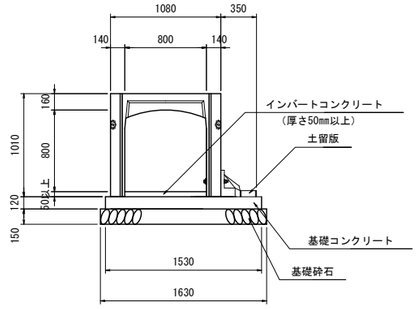


800 × 900

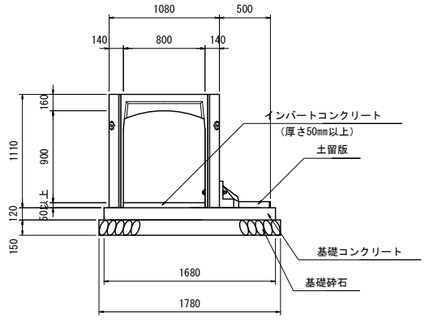


800 × 1000

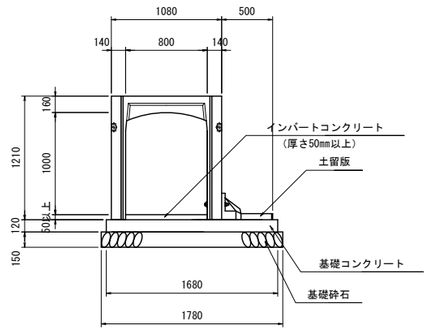


800 × 1100

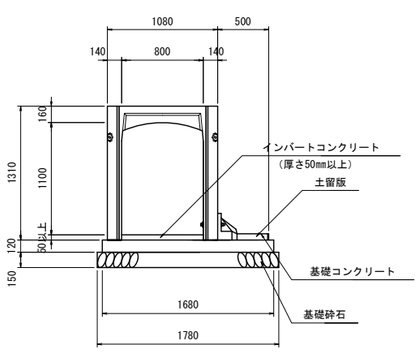


800 × 1200

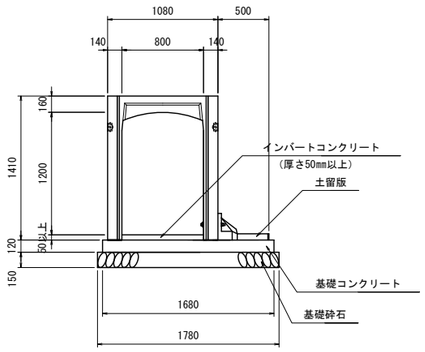


800 × 1300

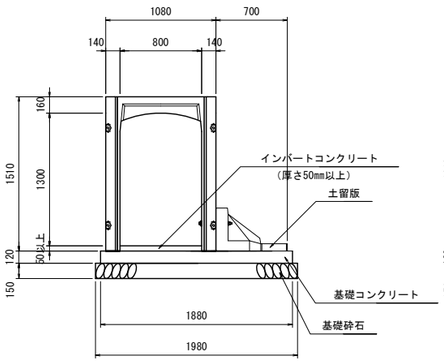

800 × 1400

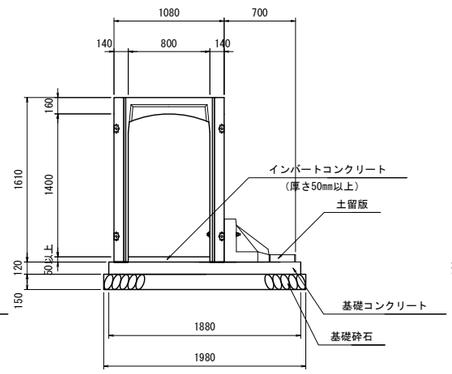


800 × 1500

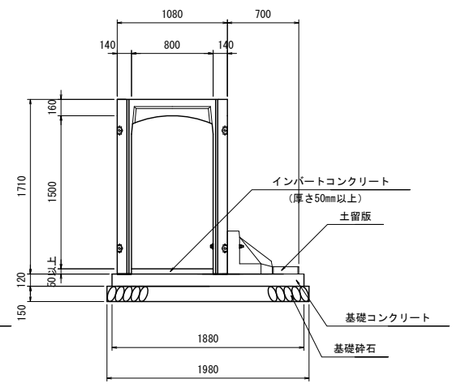


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=800


800 × 1600

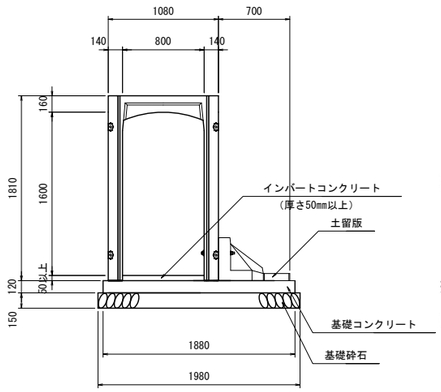


800 × 1700

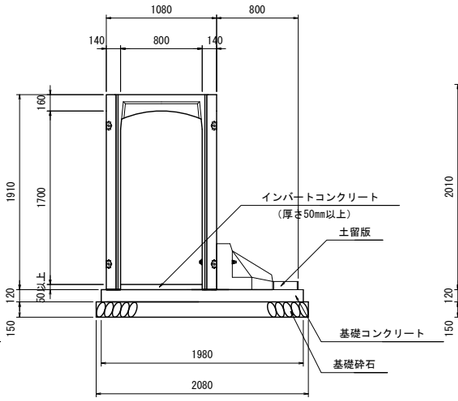


800 × 1800

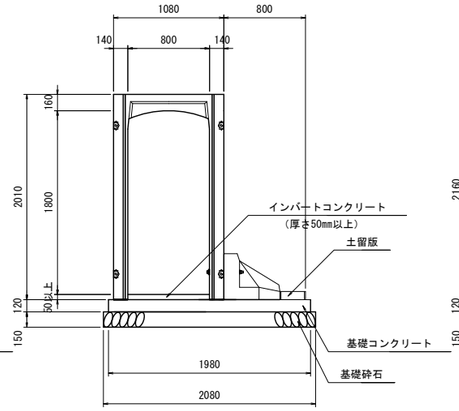


800 × 1900

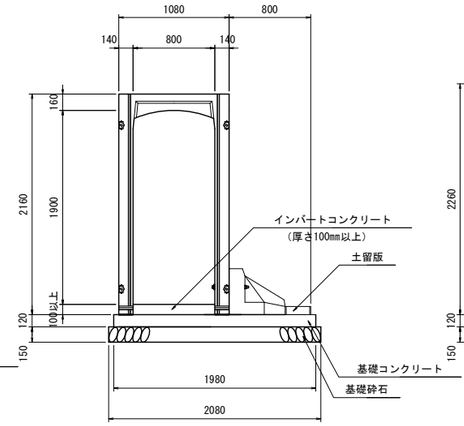

800 × 2000

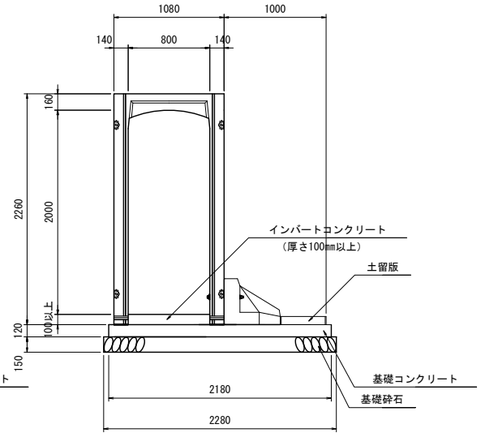

800 × 2100

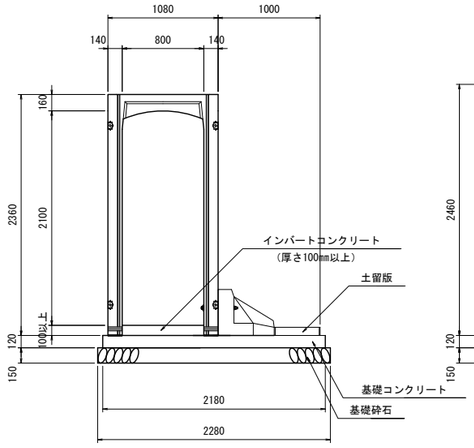

800 × 2200

