

自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=900


900 × 700

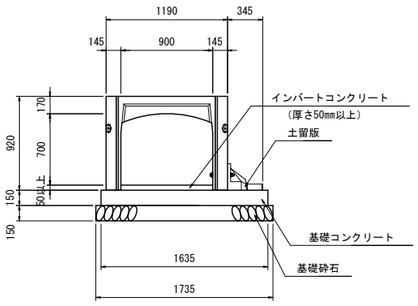


900 × 800

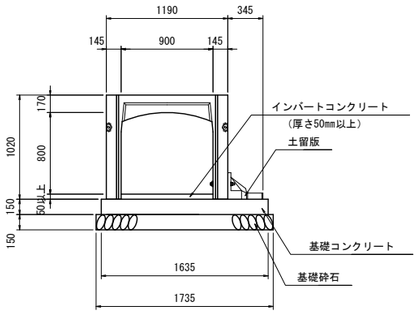


900 × 900

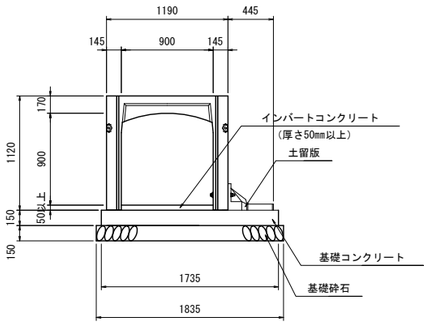


900 × 1000

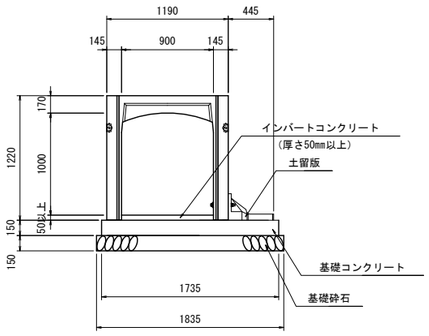


900 × 1100

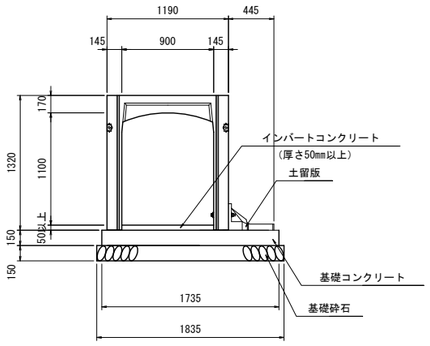


900 × 1200

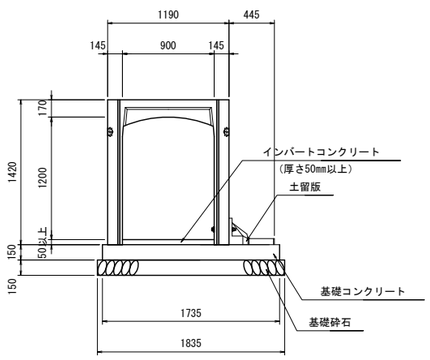


900 × 1300

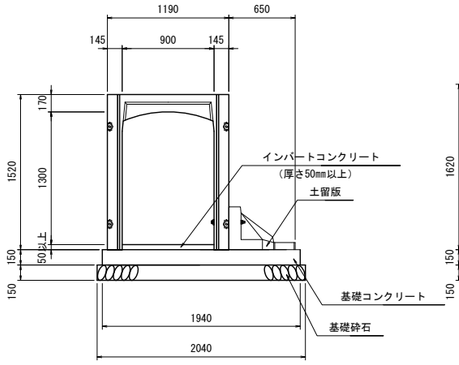


900 × 1400

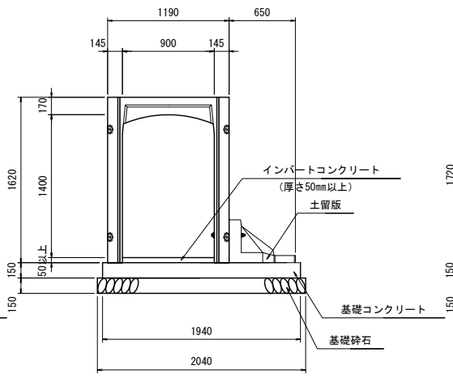

900 × 1500

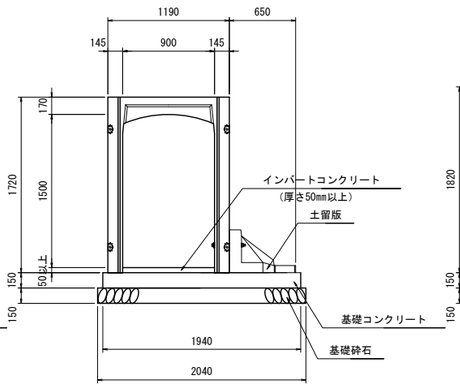


900 × 1600

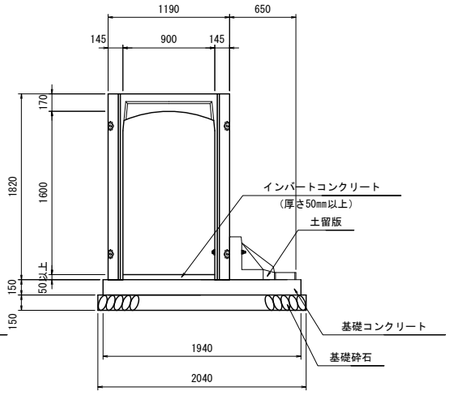


自由勾配側溝　ＦＶ側溝　土留用 B=900


900 × 1700

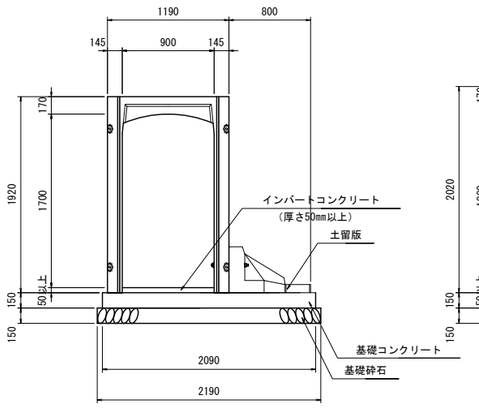


900 × 1800

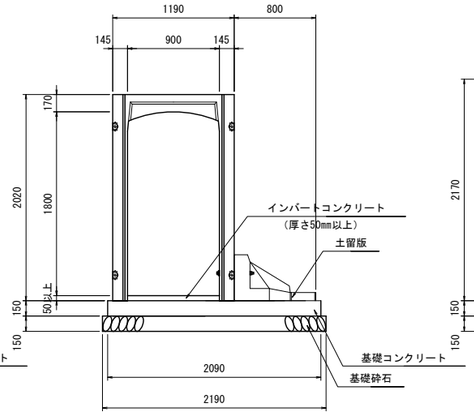


900 × 1900

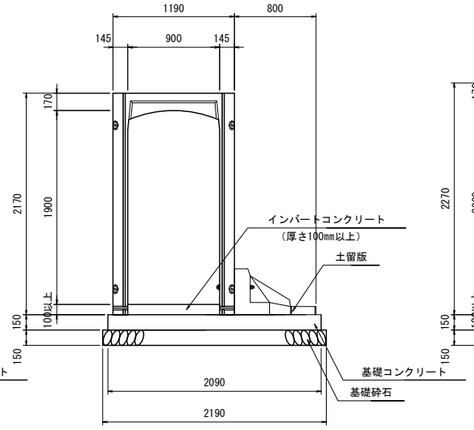

900 × 2000

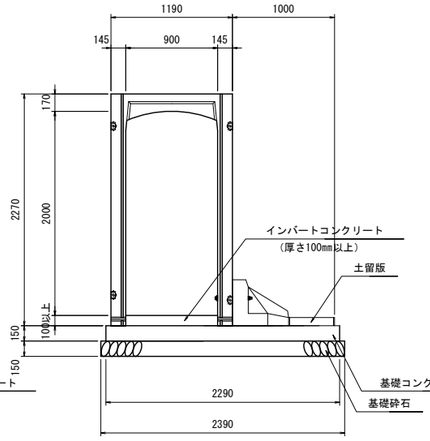

900 × 2100

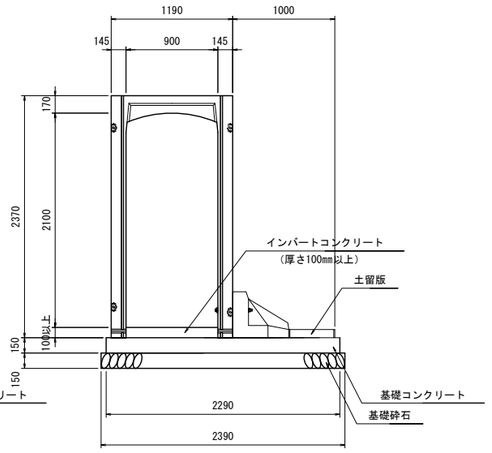

900 × 2200

