自由勾配側溝　ＦＶ側溝 135°コーナー用蓋　　S=1:20

300用

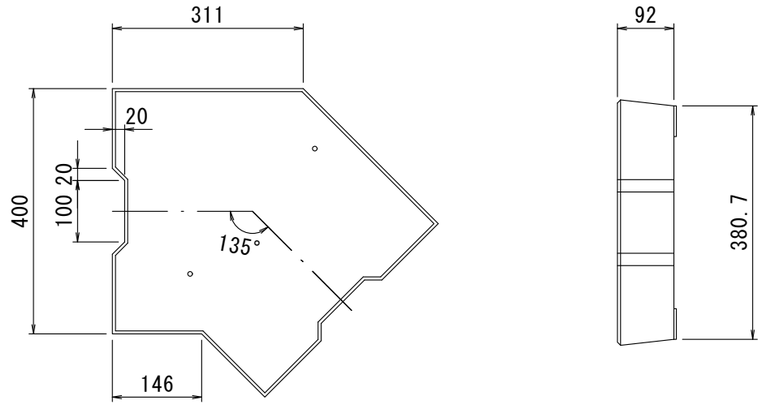

400用

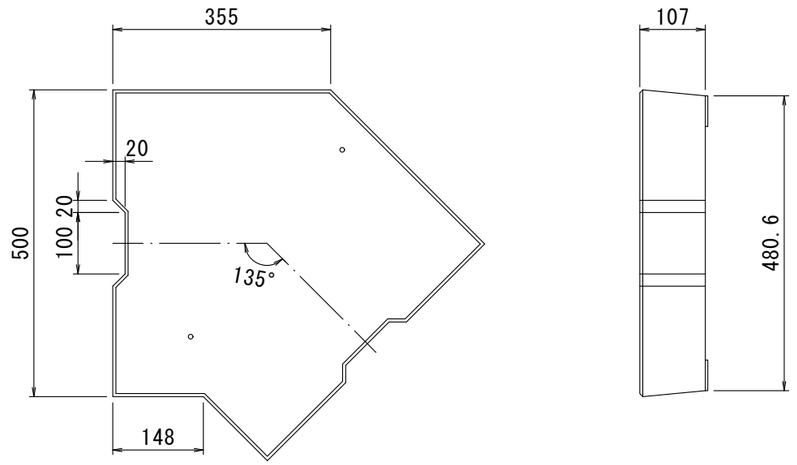

500用

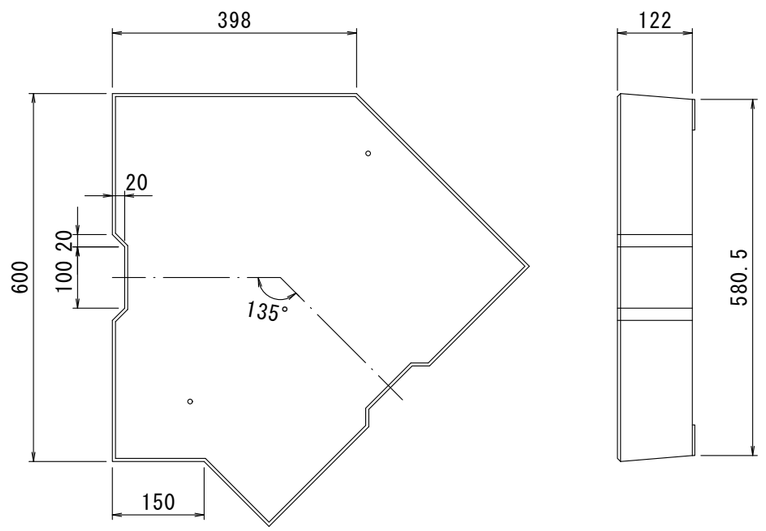

600用

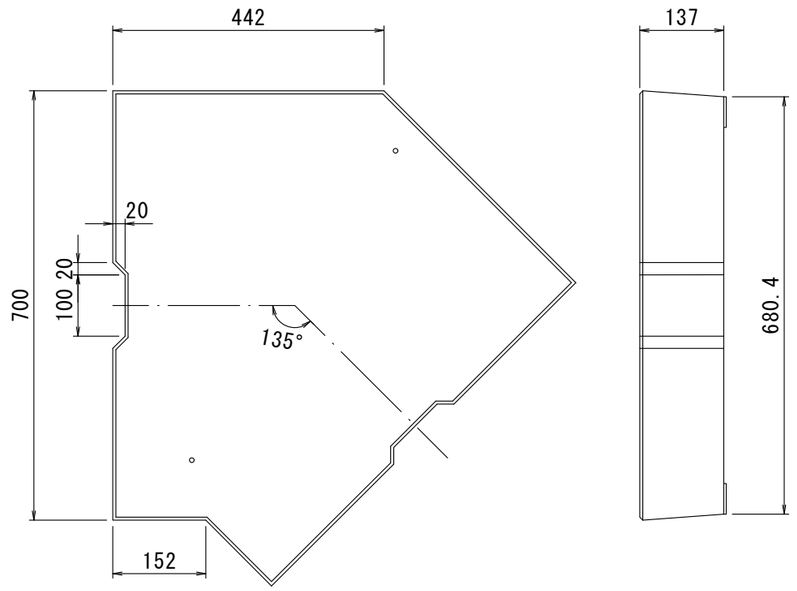

自由勾配側溝　ＦＶ側溝 90°コーナー用蓋　　S=1:20

300用

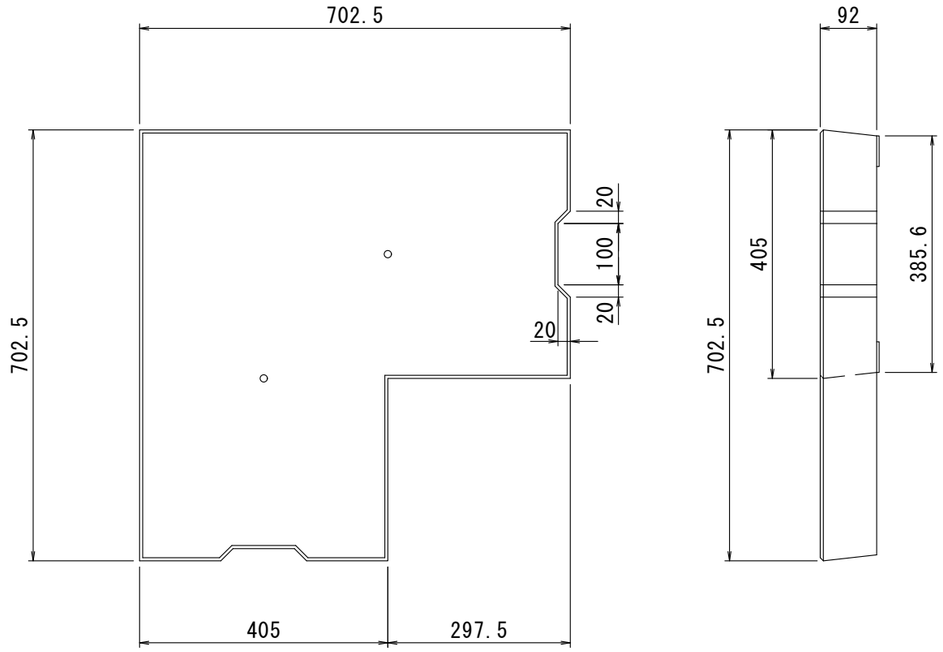

400用

